Victor

取扱説明書

カラービデオモニター

型名 TM-14T1

お買い上げありがとうございます

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(2〜5ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

目　次

ページ

安全上のご注意 ---------- 2

各部のなまえと使いかた ---------- 6

■前面操作部 ---------- 6
■背面端子 ---------- 6
■リモコン ---------- 7

接続のしかた ---------- 8

チャンネルあわせ ---------- 10

■地域チャンネル設定 ---------- 10
■地域番号表 ---------- 11
■個別にチャンネルをあわせる ---------- 14
■CATV(ケーブルテレビ)を見るには ---------- 15

各種設定のしかた ---------- 16

■映像の調節をする ---------- 16
■オフタイマー設定をする ---------- 17
■電源オートオフ設定をする ---------- 17
■ゲーム設定をする ---------- 17

故障かなと思ったら
（トラブルシューティング） ---------- 18

保証とアフターサービス ---------- 19

主な仕様 ---------- 20

LCT1265-001B-H

安全上のご注意

「安全上のご注意」は、モニター全般に共通する内容を記載しています。

「安全上のご注意」の絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵（マーク）が表示されています。
これらは、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。

⚠警告	この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、死亡したり重傷を負うことが想定される内容です。十分注意してください。
⚠注意	この絵表示（文字含む）は、そこに書かれていることを無視すると、傷害を負ったり、物的損害が想定される内容です。十分注意してください。

絵表示の説明

●注意（警告を含む）が必要なことを示す記号

一般的注意

指をはさまれないよう注意

感電注意

●してはいけない行為（禁止行為）を示す記号

禁止

水場での使用禁止

ぬれ手禁止

分解禁止

接触禁止

水ぬれ禁止

●必ずしてほしい行為（強制・指示行為）を示す記号

電源プラグを抜く

一般的指示

アース線をつなぐ

⚠警告

万一、次のような異常が発生したときは

●煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。
●画面が映らない、音が出ないなどの故障のとき。
●モニターの内部に水や物が入ってしまったとき。
●モニターを落としたり、キャビネットが破損したとき。
●電源コードが傷んだとき（芯線の露出、断線など）。

このようなときは、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、（煙などが出ていたときは、それが出なくなったことを確かめてから）販売店に修理を依頼してください。
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
なお、お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめてください。

転倒防止の処置をしてください

地震など非常時の安全確保と、事故を防止するために、落下や転倒を防止する処置をしてください。地震などで転倒すると、けがをする原因となります。
詳しくは販売店にご相談ください。

安全上のご注意（つづき）

⚠警告　設置するときの警告

●不安定な場所に置かない

ぐらついている台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがをする原因となります。

●モニターの通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げませんので、火災の原因となります。
次のことにご注意ください。
・押し入れ、本箱など狭いところに入れない
・じゅうたんや布団などの上に置かない
・テーブルクロスなどを掛けない
・横倒し、逆さま、あお向けにしない

●指定の電源電圧（交流 100V）以外で使用しない

表示された電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

●壁や他の機器と間隔をあけて設置する

内部に熱がこもり、火災の原因となります。
次のことに注意してください。
・壁や家具などから 10cm 以上離す
・他の機器との間隔をあける
・ラックなどに入れたときは機器の天面から 10cm 以上、背面 10cm 以上すき間をあける

⚠注意　設置するときの注意

●次のような場所に置かない

火災・感電の原因となることがあります。
・湿気やほこりの多いところ
・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気があたるところ
・熱器具の近く
・窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ
また、直射日光の当たるところに置くと、キャビネットやブラウン管が変質することがあります。

●機器との接続がすべて終わってから電源プラグをつなぐ

コンセントに差したまま接続したりすると、感電の原因となることがあります。また、モニターの電源コードはモニター本体につないでから、壁のコンセントに差してください。

●電源コードは電源プラグを持って抜く

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。

●モニターの上に他の機器を載せたまま移動しない

倒れたり、落下したりして、けがの原因となることがあります。

●移動するときは接続コード類を外す

コードを傷つけますので、電源プラグをコンセントから抜き、接続コードなどをはずしてください。コードに傷がつくと、火災・感電の原因となることがあります。
また、モニターは前面側が重いので必ず 2 人以上で、バランスに気をつけて持ってください。けがの原因となることがあります。
運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。特にブラウン管には気をつけてください。

●キャスター付きの台に乗せるときは、キャスターを固定する

キャスター止め（受け皿など）で動かないようにしてください。動いたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

安全上のご注意（つづき）

⚠警告　使用するときの警告

●モニター内部に物を入れない
金属や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災・感電の原因となります。特に小さいお子様には注意してください。

●電源コードを傷つけない
電源コードの上に重いものをのせたり、電源コードを加工したり・無理に曲げたり・ねじったり・引っ張ったり、電源コードを熱器具に近づけたりしないでください。電源コードを傷つけると、火災・感電の原因となります。
電源コードが切れたり、芯線が出たりしたときは、販売店に電源コードの交換を依頼してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●電源プラグやコンセントにほこりや金属が付着したまま使用しない
ショートや発熱により、火災・感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布でふいてください。

●モニターに水をかけない
公衆浴場、温泉、風呂場などでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。
水などの入った容器（花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など）は、こぼれたりしますので、モニターの上に置かないでください。
また、雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは特にご注意ください。

●モニターの裏ぶた（カバー）は外さない
モニター内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検、修理は販売店に依頼してください。

●モニターを改造しない
火災・感電の原因となります。

●雷が鳴り出したら、電源プラグに触れない
感電の原因となります。

⚠注意　使用するときの注意

●モニターの上に物を置かない
重いものやモニター本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

●モニターの上に乗らない、ぶら下がらない
倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。特に小さいお子様には注意してください。

●電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込む
ショートや発熱により、火災や感電の原因となることがあります。

●根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには接続しない
発熱して、火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

●電源プラグはコードの部分を持って抜かない
電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。
プラグの部分を持って抜いてください。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

●長期間モニターを使用しないときは、電源プラグを抜く
安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

●お手入れをするときは電源コード（電源プラグ）を抜く
安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。

安全上のご注意（つづき）

⚠注意　使用するときの注意（つづき）

●5年に一度はモニター内部の掃除を販売店に依頼する

モニターの内部にホコリがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。

●電源プラグのほこりに注意する

電源プラグとコンセントの間にほこりがたまると火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、掃除してください。

●長時間、スピーカーの音がひずんだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

●乾電池の使い方に注意する

乾電池は間違った使い方をすると、破裂したり液がもれて、火災・けが・故障・周囲の汚損の原因となることがあります。次のことにご注意ください。

・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
・種類の違う電池を混ぜて使わない
・電池ケースのプラス(＋)とマイナス(－)の表示どおりに入れる
・指定された電池以外は使わない

この商品は業務用として特別に設計されたものです。専門知識を持ったかたが操作してください。

見る場所について

●暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度な明るさの中でご使用ください。
また、連続して長い時間、画面を見ることも目を疲れさせますのでよくありません。
ときどき目を休めてください。

●設置状況や環境によって画像が揺れるときは、使用しないでください。視力低下の原因となります。

磁気に対する注意について

●磁石、スピーカー、電気時計、磁石を使用している機器やおもちゃ、磁気応用健康器具など、磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて色が乱れたり、画面が揺れたりすることがあります。
また、高圧送電線や変圧器など強い磁界を発生する機器の近くには設置しないでください。

●モニターに外部スピーカーを近づける場合は、画面が影響を受けるおそれがあります。
近くにスピーカーを設置するときは防磁スピーカーをお使いください。

ブラウン管の焼き付きについて

●同じ静止画像を長時間映したり、異常に明るい画像は映さない

ブラウン管に画像が焼き付くことがあります。
通常のビデオ再生映像などでは問題ありません。

お手入れのしかた

●キャビネットやブラウン管面の汚れは

柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

●キャビネットが変質したり、傷付いたり、塗料がはげることがありますので、次のことに注意してください。

・堅い布でふかない
・強くふかない
・シンナーやベンジンでふかない
・殺虫剤など揮発性のものをかけない
・ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない

各部のなまえと使いかた

本体

＜前面操作部＞

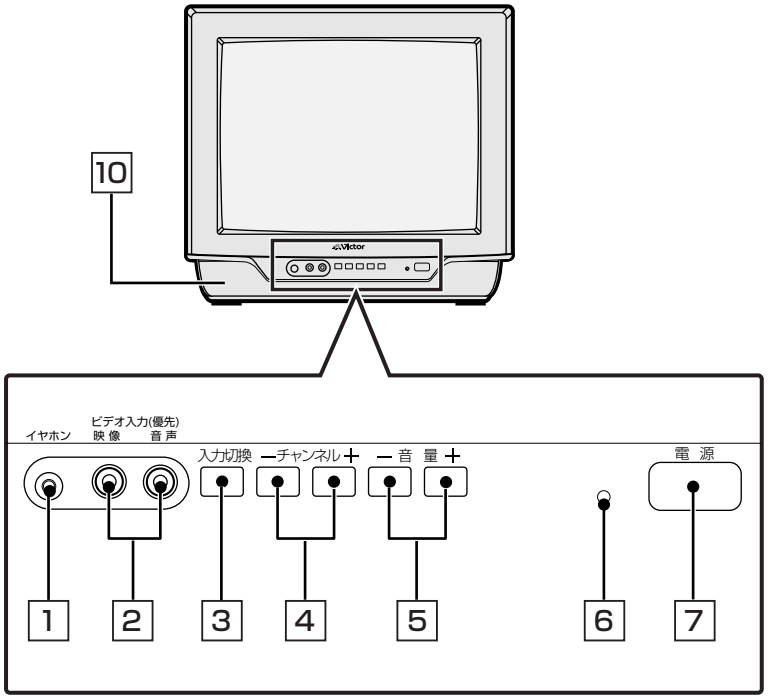

＜背面端子＞

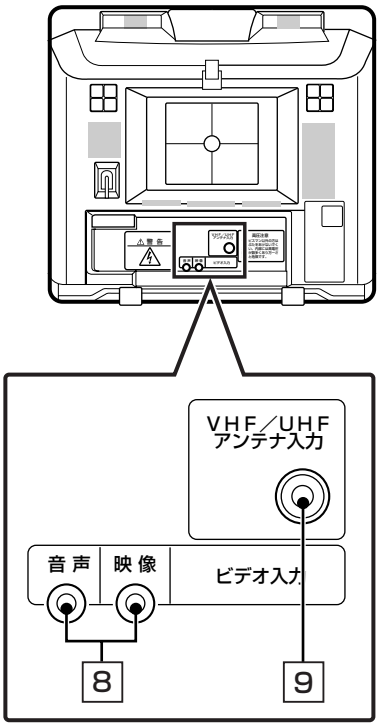

1 イヤホン端子
イヤホンを差し込むとスピーカーの音が消えます。

2 ビデオ入力端子（前面）
ビデオムービーやテレビゲームなどを接続します。
(8 ページを参照)

3 入力切換ボタン
モニターに映す映像を切り換えます。ボタンを押すたびに、入力がテレビとビデオに切り換わります。

テレビ ←→ ビデオ

4 チャンネル +/− ボタン
チャンネルを順番に切り換えます。
（チャンネルスキップが設定「入」のチャンネルには切り換わりません。）

5 音量 +/− ボタン
モニターの音量を調節します。
＋：音量が大きくなる
－：音量が小さくなる

6 電源／オフタイマーランプ
主電源が「入」の時、赤色に点灯します。
オフタイマー設定をすると、緑色に点灯します。

7 主電源ボタン
主電源を「入」/「切」します。

8 ビデオ入力端子（背面）
ビデオデッキなどの映像機器を接続します。
(8 ページを参照)

9 VHF/UHF アンテナ入力端子
アンテナを接続します。VHF と UHF、CATV の共用端子です。(8, 9ページを参照)

10 内部スピーカー

リモコンの電池の入れかた

ショートを防ぐため、必ず電池のマイナス側を先に入れてください。

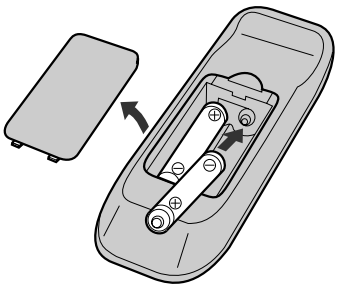

- ●電池に表示されている注意事項をお読みください。
- ●長期間使用しないときは電池をリモコンから取り出しておいてください。
- ●電池は普通の使いかたで、6ケ月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなることがあります。操作しにくくなったら、新しい電池と交換してください。

リモコン

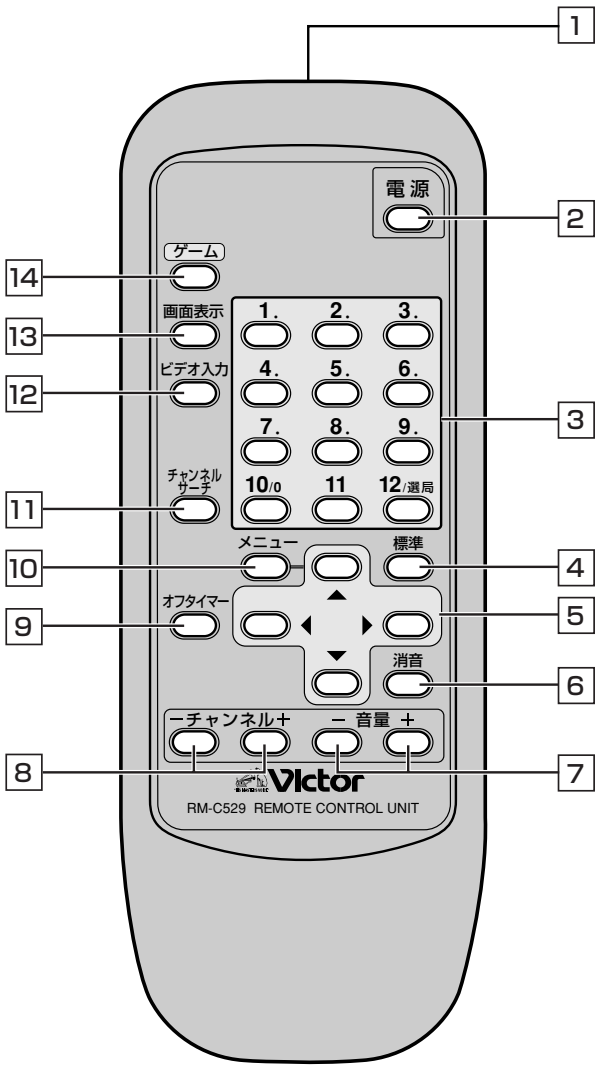

1 リモコン送信部

2 電源ボタン
主電源が「入」のときに、ボタンを押して電源を「入」／「切」します。

3 チャンネルボタン
ボタンを押すと、チャンネルを直接選ぶことができます。

4 標準ボタン
ボタンを押すと、映像の設定値がすべてお買い上げの設定に戻ります。

5 カーソル（▲/▼/◀/▶)ボタン
メニュー項目を選んだり、調節するときに使います。

6 消音ボタン
ボタンを押すと音量が0になります。
もう一度ボタンを押すと元の音量に戻ります。

7 音量＋/－ボタン
モニターの音量を調節します。
＋：音量が大きくなる。
－：音量が小さくなる。

8 チャンネル＋／－ボタン
チャンネルを順番に切り換えます。
（チャンネルスキップが設定「入」のチャンネルには切り換わりません。）

9 オフタイマーボタン
設定した時間後に電源を自動的に切ることができます。（17ページを参照）

10 メニューボタン
ボタンを押すとメニュー画面が表示されます。
メニュー画面の表示中に押すとメニューを終わらせることができます。

11 チャンネルサーチボタン
ボタンを押すとチャンネルが数秒ずつ映ります。
もう一度ボタンを押すと止まります。

12 ビデオ入力ボタン
ビデオ入力端子に接続された映像を選びます。
テレビ映像に切り換えたいときはチャンネルボタンまたはチャンネル＋／－ボタンを押してください。

13 画面表示ボタン
ボタンを押すとチャンネルやビデオ入力の表示がされます。
もう一度押すと表示が消えます。
信号が入力されていないときは、ボタン操作に関係なく入力表示がされたままとなります。

14 ゲームボタン
ボタンを押すとゲームに最適な映像入力に切り換わります。（17ページを参照）

接続のしかた

■ビデオデッキを接続する場合

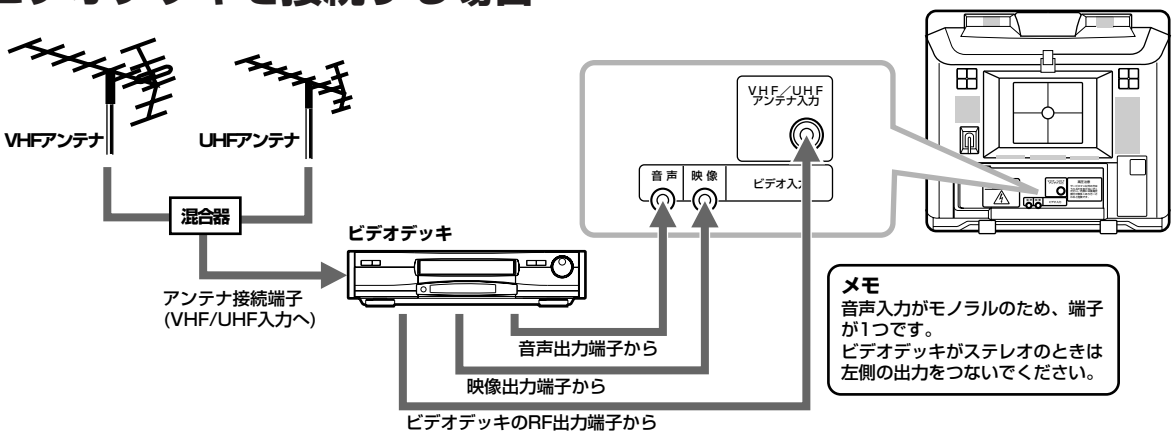

■ビデオムービーやテレビゲームなどを一時的に接続する場合

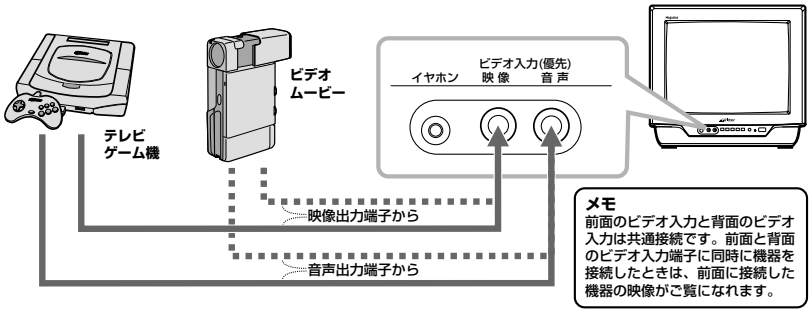

アンテナをつなぐときは

- ●妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。
- ●アンテナは定期的に点検・交換してください。特に煤煙や潮風があるところでは、傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、サービス取扱所にご相談ください。
- ●フィーダー線を使用すると、電波妨害の影響を受けやすくなります。出来るだけ、同軸ケーブルをお使いください。お部屋（壁面）のアンテナ端子がフィーダー線用端子の場合は、サービス取扱所にご相談ください。

■VHF，UHFのどちらか一方を接続する場合

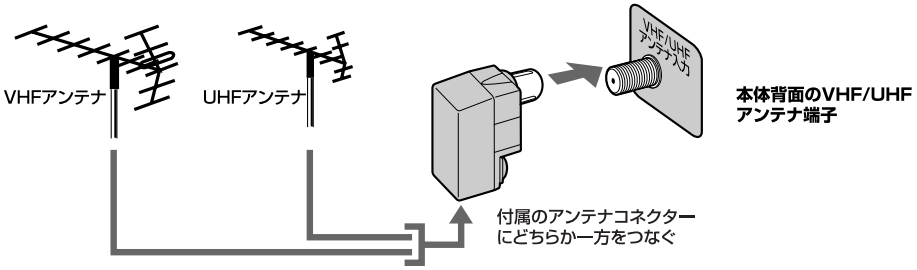

■VHFとUHFが混合されている場合

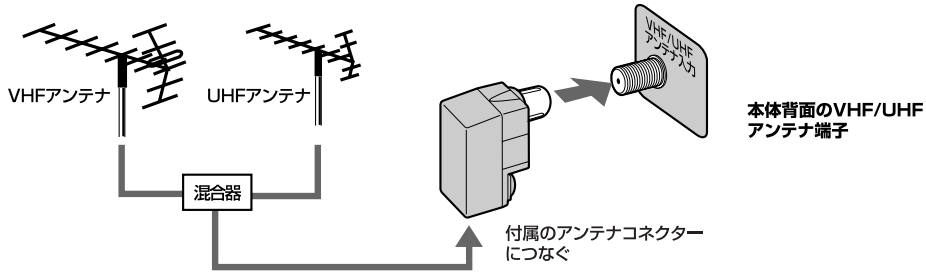

■VHFとUHFの両方を接続する場合

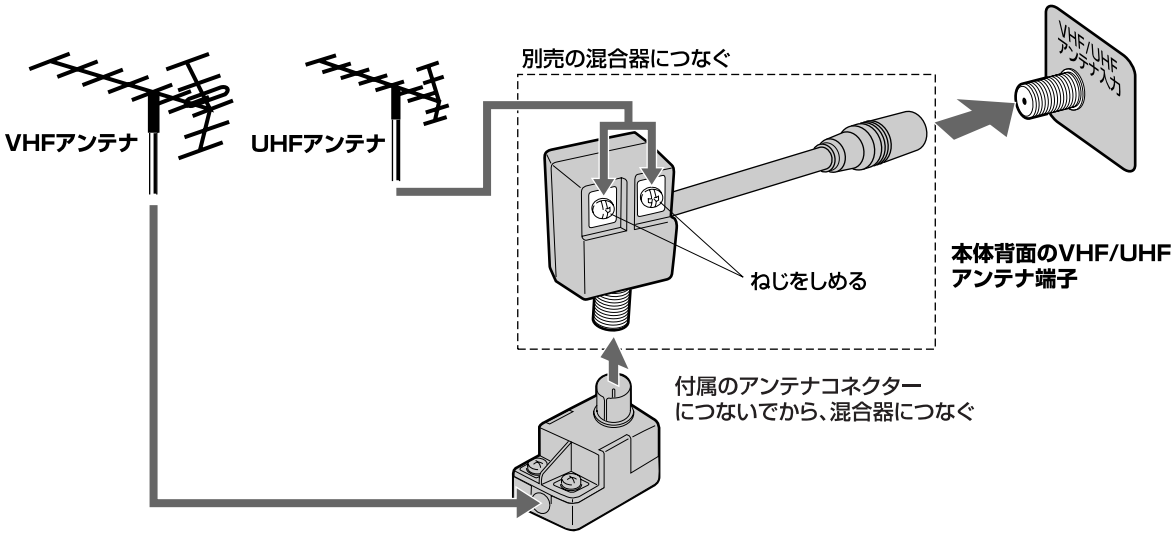

■参考　壁面アンテナ端子の形とアンテナ線の種類

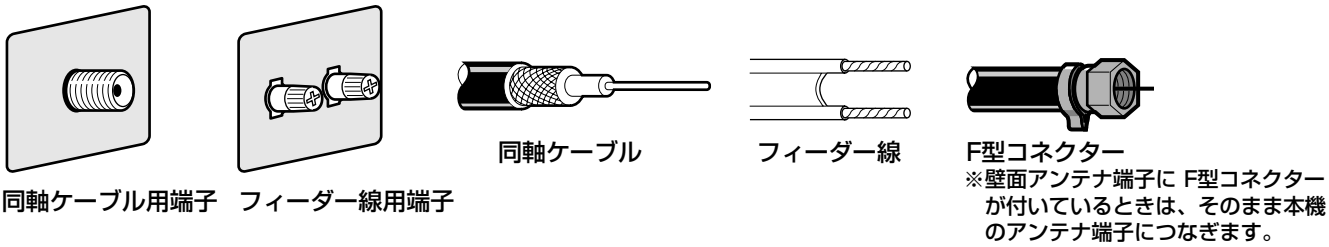

※壁面アンテナ端子に F型コネクターが付いているときは、そのまま本機のアンテナ端子につなぎます。

■参考　アンテナコネクターのつなぎかた [例]

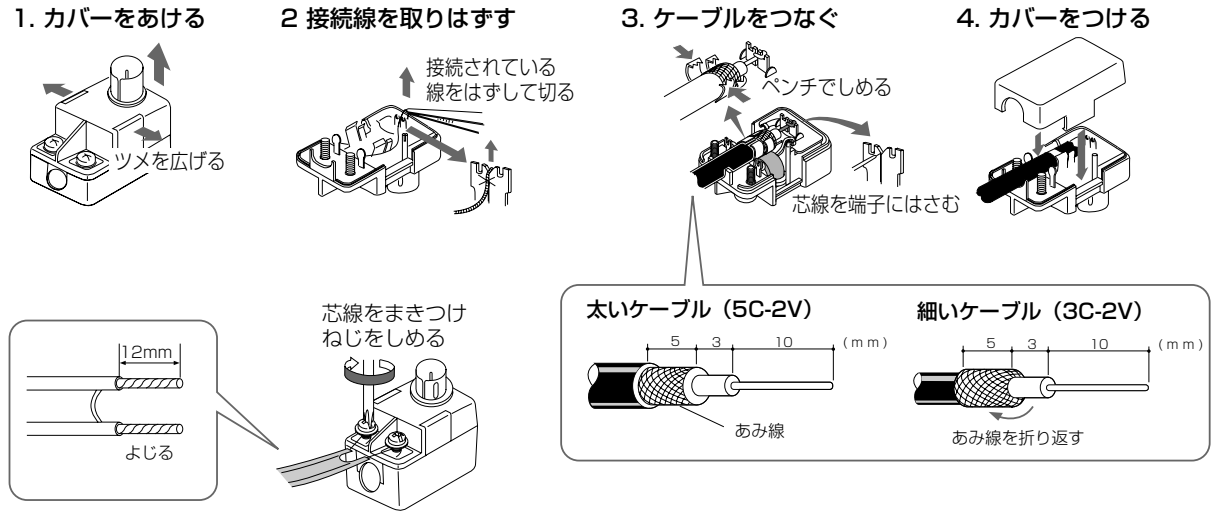

チャンネルあわせ

■チャンネル設定の手順

このモニターはお買い上げ時、VHFの1～12チャンネルが映るように設定されています。そのままではテレビが映らない場合は右図の手順にしたがって、チャンネル設定が必要です。

- 「地域チャンネル設定」は地域番号を指定する事で一括してチャンネル設定をおこないます。
- 「地域チャンネル設定」で設定できない場合は「チャンネル設定」でひとつずつ設定をおこないます。

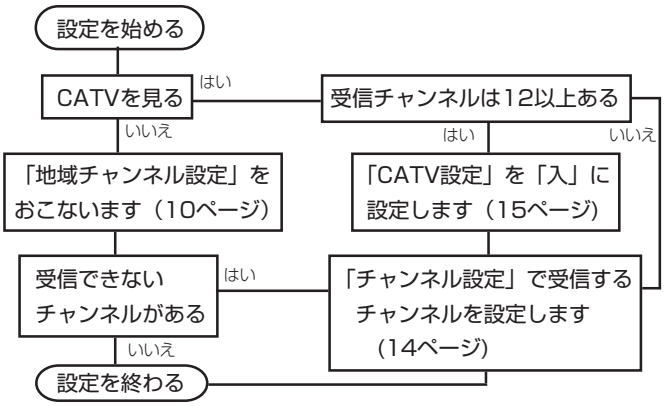

■地域チャンネル設定

1. 地域番号を調べる

地域名を参考に本機を設置された地域で受信できる放送局の組み合わせにあった番号を選びます。（次ページからの地域番号表をご覧ください。）

2. チャンネルボタン1を押す

ビデオ入力画面を選んでいると、チャンネル合わせができません。

3. メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。このイラストは映像調節画面が表示された例です。

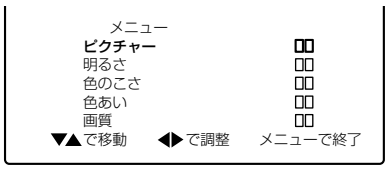

4. ▲▼ボタンで「地域チャンネル設定」を紫色の表示にする

メニューは、2画面あります。「地域チャンネル設定」画面が表示されていないときには、表示されるまで▲または▼を押し続けてください。

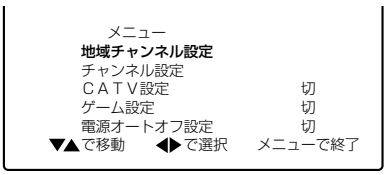

5. ◀▶ボタンを押して地域チャンネル設定画面を表示する

6. ◀▶ボタンを押して調べた地域番号に合わせる

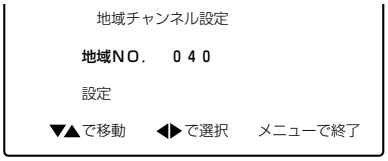

7. ▼ボタンを押して「設定」の表示を紫色にする

8. ◀▶ ボタンを押す

画面にチャンネルリストが表示されます。

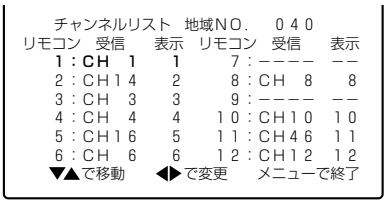

チャンネルリスト表示中、受信チャンネルの簡易変更ができます。

1）▲▼ボタンでリモコン番号を選ぶ

2）◀▶ で受信チャンネルを変更する

- 「－－－－」のところは変更できません。

9. 終了するためにメニューボタンを押す

チャンネルあわせ（地域番号表）

●本機を設置された地域を選んでも放送が受信できないときは、近県の地域を選んでください。
●八王子にお住まいの方で、放送が受信できないときは、「23区」に設定してください。
●横浜市にお住まいの方は、通常は「横浜2」に設定してください。「横浜2」の設定で放送が受信できないときは「横浜1」に設定してください。
●以下のような場合は「地域チャンネル設定」では、設定できません。「チャンネル設定」（P.14）で個別にチャンネル合わせをしてください。
　ーマンションなどの共聴システムなどからテレビを受信していて、チャンネルの割り当てが変更されている場合。
　ー中継局からの電波を受信したい場合。
　ー地上デジタルの普及に伴って、放送局のチャンネル番号が変更されている場合。

放送局名、受信チャンネルは
当社の調査によるものです。
（2002年6月現在）

例：前橋

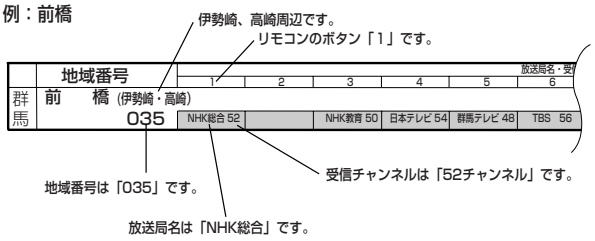

地域番号表

	地域番号	放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	初期設定　000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌（江別）001	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ35	テレビ北海道17	NHK教育 12
	小　樽　002		NHK教育 2		北海道テレビ 4			札幌テレビ 7	北海道文化 26	北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道24
	旭　川　003		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送11	テレビ北海道33
	名　寄　004			北海道文化 26	NHK総合 4		札幌テレビ 6		北海道テレビ24		北海道放送10		NHK教育 12
	稚　内　005		NHK教育 30	北海道文化 26		北海道テレビ24		札幌テレビ 22		NHK総合 28	北海道放送10		
	室　蘭　006		NHK教育 2	北海道文化 37		北海道テレビ39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	テレビ北海道29
	苫小牧　007		NHK教育 49	北海道文化 53		北海道テレビ61		札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	テレビ北海道47
	函　館　008		北海道文化 27		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ35		NHK教育 10	テレビ北海道21	札幌テレビ 12
	帯　広　009		北海道文化 32		NHK総合 4		北海道放送 6		北海道テレビ34		札幌テレビ 10		NHK教育 12
	釧　路　010		NHK教育 2	北海道文化 41		北海道テレビ39		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送 11	
	網　走　011	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ 5			北海道文化 27		北海道テレビ35		NHK教育 12
	北　見　012		NHK教育 2	北海道文化 59		北海道テレビ61		札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送53	
青森	青森（弘前）013	青森放送 1		NHK総合 3	青森朝日 34	NHK教育 5							青森テレビ 38
	八　戸　014		岩手めんこい29		青森朝日 31			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送 11	青森テレビ 33
	む　つ　015				NHK総合 4		青森朝日 56		青森テレビ 58		青森放送 10		NHK教育 12
岩手	盛　岡　016				NHK総合 4		岩手放送 6		NHK教育 8	岩手朝日放送31	テレビ岩手 35		岩手めんこい33
	釜　石　017		NHK総合 2				テレビ岩手58		岩手めんこい60	岩手朝日放送62	岩手放送 10		NHK教育 12
	二　戸　018		岩手放送 2			NHK総合 5			岩手めんこい29	岩手朝日放送61	テレビ岩手 37		NHK教育 12
宮城	仙　台　019	東北放送 1		NHK総合 3		NHK教育 5		東日本放送 32		宮城テレビ 34			仙台放送 12
	石　巻　020	東北放送 59		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送 61		宮城テレビ 55			仙台放送 57
	気仙沼　021		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6	東日本放送 43		宮城テレビ 37	NHK教育 10		
秋田	秋　田　022		NHK教育 2			秋田朝日 31				NHK総合 9		秋田放送 11	秋田テレビ 37
	大　館　023				NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送 6		NHK教育 8				秋田テレビ 57
	大　曲　024		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
山形	山　形　025		さくらんぼてれび30		NHK教育 4		テレビュー山形 36		NHK総合 8		山形放送 10		山形テレビ 38
	鶴岡（酒田）026	山形放送 1	さくらんぼテレビ24	NHK総合 3			NHK教育 6		テレビュー山形 22				山形テレビ 39
	米　沢　027		さくらんぼテレビ60		NHK教育 50		テレビュー山形 56		NHK総合 52		山形放送 54		山形テレビ 58
福島	福島（郡山）028		NHK教育 2		テレビュー福島 31		福島中央 33			NHK総合 9	福島放送 35	福島テレビ 11	
	いわき　029		テレビュー福島 62		NHK総合 4		福島中央 58		福島テレビ 8		NHK教育 10		福島放送 60
	会津若松　030	NHK総合 1		NHK教育 3	テレビュー福島 47		福島テレビ 6		福島中央 37		福島放送 41		
茨城	水戸（勝田）031	NHK総合 44		NHK教育 46	日本テレビ 42		TBS 40		フジテレビ 38		テレビ朝日 36		テレビ東京 32
	日　立　032	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
栃木	宇都宮　033	NHK総合 29		NHK教育 27	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19		テレビ東京 17
	矢　板　034	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61

チャンネルあわせ（地域番号表 つづき）

	地域番号	放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
群馬	前　橋 (伊勢崎・高崎) 035	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54	群馬テレビ 48	TBS 56	放送大学 40	フジテレビ 58		テレビ朝日 60		テレビ東京 62
	桐　生 036	NHK総合 43		NHK教育 45	日本テレビ 39	群馬テレビ 41	TBS 37	放送大学 40	フジテレビ 35		テレビ朝日 33		テレビ東京 31
埼玉	さいたま (三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越) 037	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	テレビ埼玉 38	テレビ東京 12
	熊　谷 038	NHK総合 33		NHK教育 35	日本テレビ 25		TBS 23		フジテレビ 21		テレビ朝日 19	テレビ埼玉 28	テレビ東京 17
	秩　父 039	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	テレビ埼玉 47	テレビ東京 61
千葉	千　葉 (我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代) 040	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	銚　子 041	NHK総合 51		NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59	千葉テレビ 39	テレビ東京 61
東京	23　区 (昭島・青梅・小金井・小平・立川・調布・東久留米・東村山・日野・府中・武蔵野・三鷹) 042	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6	テレビ埼玉38	フジテレビ 8	テレビ神奈川42	テレビ朝日 10	千葉テレビ 46	テレビ東京 12
	八王子 043	NHK総合 51	MXテレビ 47	NHK教育 49	日本テレビ 53		TBS 55		フジテレビ 57		テレビ朝日 59		テレビ東京 61
	多　摩 044	NHK総合 30	MXテレビ 28	NHK教育 32	日本テレビ 26		TBS 24		フジテレビ 22		テレビ朝日 20		テレビ東京 18
神奈川	横　浜1 (横浜の一部) 045	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川48	テレビ東京 62
	横　浜2 (横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀) 046	NHK総合 1	MXテレビ 14	NHK教育 3	日本テレビ 4	放送大学 16	TBS 6		フジテレビ 8		テレビ朝日 10	テレビ神奈川42	テレビ東京 12
	平塚 (茅ヶ崎) 047	NHK総合 33		NHK教育 29	日本テレビ 35		TBS 37		フジテレビ 39		テレビ朝日 41	テレビ神奈川31	テレビ東京 43
	秦　野 048	NHK総合 47		NHK教育 49	日本テレビ 51		TBS 53		フジテレビ 55		テレビ朝日 57	テレビ神奈川61	テレビ東京 59
	小田原 049	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBS 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60	テレビ神奈川46	テレビ東京 62
山梨	甲　府 050	NHK総合 1		NHK教育 3		山梨放送 5		テレビ山梨 37					
長野	長　野1 051		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 40		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 48	
	長　野2 052		NHK総合 2	長野朝日 20		テレビ信州 30		長野放送 38		NHK教育 9		信越放送 11	
	松　本 053		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 48		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 40	
	飯　田 054			NHK教育 3	NHK総合 4	テレビ信州 42	信越放送 6		長野放送 40		長野朝日 44		
	岡谷・諏訪 055				NHK総合 4	テレビ信州 59	信越放送 6		NHK教育 8	長野放送 47	長野朝日 61		
新潟	新潟 (長岡) 056			新潟テレビ21 21	テレビ新潟 29	新潟放送 5			NHK総合 8		新潟総合TV35		NHK教育 12
	上　越 057	NHK教育 1		NHK総合 3	テレビ新潟 27		新潟テレビ21 37		新潟総合TV33		新潟放送 10		
富山	富　山 058	北日本放送 1		NHK総合 3					富山テレビ34		NHK教育 10		チューリップTV 32
	高　岡 059	北日本放送50		NHK総合 48					富山テレビ44		NHK教育 46		チューリップTV 42
石川	金沢 (小松) 060		石川テレビ37		NHK総合 4		北陸放送 6		NHK教育 8		テレビ金沢 33		北陸朝日 25
	七　尾 061	テレビ金沢 57		北陸朝日 59		NHK教育 5		石川テレビ 55		NHK総合 9		北陸放送 11	
福井	福　井 062			NHK教育 3			北陸放送 6			NHK総合 9		福井放送 11	福井テレビ 39
	敦　賀 063						NHK総合 6		福井放送 8		福井テレビ 38		NHK教育 12
岐阜	岐阜 (大垣) 064	東海テレビ 1		NHK総合 39		中部日本放送5		中京テレビ 35		NHK教育 9	岐阜放送 37	名古屋テレビ11	テレビ愛知 25
	高　山 065		NHK教育 2		NHK総合 4		中部日本放送6	中京テレビ26	東海テレビ8		岐阜放送 38		名古屋テレビ12
	中津川 066				NHK総合 4		名古屋テレビ6	中京テレビ26	中部日本放送8		東海テレビ 10	岐阜放送 28	NHK教育 12
静岡	静　岡 (清水・焼津) 067		NHK教育 2	静岡第1 31		静岡朝日 33		テレビ静岡 35		NHK総合 9		静岡放送 11	
	浜　松 068		静岡第1 30		NHK総合 4		静岡放送 6		NHK教育 8		静岡朝日 28		テレビ静岡 34
	富士 (富士宮) 069		NHK教育 54	静岡第1 27		静岡朝日 29		テレビ静岡 39		NHK総合 52		静岡放送 41	
	三島・沼津 070		NHK教育 51	静岡第1 61		静岡朝日 57		テレビ静岡 59		NHK総合 53		静岡放送 55	
	島　田 071	NHK総合 1		NHK教育 3		静岡放送 5		静岡第1 48			静岡朝日 50		テレビ静岡 58
	藤　枝 072	NHK総合 42		NHK教育 44		静岡放送 40		静岡第1 24			静岡朝日 26		テレビ静岡 38
愛知	名古屋 (安城・一宮・岡崎・春日井・刈谷・小牧・瀬戸・半田) 073	東海テレビ 1		NHK総合 3		中部日本放送 5	岐阜放送 37	中京テレビ 35	三重テレビ 33	NHK教育 9		名古屋テレビ11	テレビ愛知 25
	豊橋 (豊川) 074	東海テレビ 56		NHK総合 54		中部日本放送62		中京テレビ 58		NHK教育 50		名古屋テレビ60	テレビ愛知 52
	豊　田 075	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送55		中京テレビ 59		NHK教育 51		名古屋テレビ61	テレビ愛知 49
三重	津 (鈴鹿・松坂・四日市) 076	東海テレビ 1		NHK総合 31		中部日本放送 5		中京テレビ 35		NHK教育 9	三重テレビ 33	名古屋テレビ11	テレビ愛知 25
	伊　勢 077	東海テレビ 57		NHK総合 53		中部日本放送55		中京テレビ 47		NHK教育 49	三重テレビ 59	名古屋テレビ61	
	名　張 078	東海テレビ 62		NHK総合 52		中部日本放送60		中京テレビ 54		NHK教育 50	三重テレビ 58	名古屋テレビ56	
滋賀	大　津 079		NHK総合 28		毎日放送 36		朝日放送 38	京都テレビ 34	関西テレビ 40		読売テレビ 42	びわ湖放送 30	NHK教育 46
	彦　根 080		NHK総合 52		毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62	びわ湖放送 56	NHK教育 50

	地域番号	放送局名・受信チャンネル											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
京都	京都（宇治） 081		NHK総合 2	京都テレビ 34	毎日放送 4	テレビ大阪 19	朝日放送 6		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
	舞鶴 082		NHK総合 51		毎日放送 53	京都テレビ 57	朝日放送 55		関西テレビ 59		読売テレビ 61		NHK教育 49
	福知山 083		NHK総合 50		毎日放送 54	京都テレビ 56	朝日放送 58		関西テレビ 60		読売テレビ 62		NHK教育 52
大阪	大阪（池田・和泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾）												
	084		NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日放送 4		朝日放送 6		関西テレビ 8	テレビ大阪 19	読売テレビ 10		NHK教育 12
兵庫	神戸 085		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送 18		朝日放送 20		関西テレビ 22		読売テレビ 24	テレビ大阪 19	NHK教育 26
	神戸灘 086		NHK総合 52	サンテレビ 62	毎日放送 54		朝日放送 56		関西テレビ 58		読売テレビ 60	テレビ大阪 19	NHK教育 50
	川西 087		NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日放送 35		朝日放送 37		関西テレビ 39		読売テレビ 41		NHK教育 31
	三木 088		NHK総合 44	サンテレビ 36	毎日放送 34		朝日放送 38		関西テレビ 40		読売テレビ 42		NHK教育 46
	姫路 089		NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ60		読売テレビ 62		NHK教育 52
	明石（加古川） 090		NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日放送 53		朝日放送 57		関西テレビ59		読売テレビ 61	テレビ大阪19	NHK教育 49
奈良	奈良（橿原） 091		NHK総合 51	奈良テレビ 55	毎日放送 4	テレビ大阪 19	朝日放送 6		関西テレビ 8	サンテレビ36	読売テレビ 10		NHK教育 12
	五条 092		NHK総合 43	奈良テレビ 41	毎日放送 33		朝日放送 35		関西テレビ37		読売テレビ 39		NHK教育 45
和歌山	和歌山 093		NHK総合 32	テレビ和歌山30	毎日放送 42		朝日放送 44		関西テレビ46		読売テレビ 48		NHK教育 26
	海南・田辺 094		NHK総合 50	テレビ和歌山56	毎日放送 54		朝日放送 58		関西テレビ60		読売テレビ 62		NHK教育 52
鳥取	鳥取 095	日本海テレビ 1		NHK総合 3	NHK教育 4				山陰中央 24		山陰放送 22		
島根	松江 096	日本海テレビ30					NHK総合 6		山陰中央 34		山陰放送 10		NHK教育 12
	浜田 097		NHK総合 2	日本海テレビ54		山陰放送 5			山陰中央 58	NHK教育 9			
岡山	岡山（倉敷） 098	TVせとうち23		NHK教育 3		NHK総合 5	瀬戸内海放送25	岡山放送 35		西日本放送 9		山陽放送 11	
	津山 099		NHK総合 2		TVせとうち56		瀬戸内海放送62	山陽放送 7		西日本放送58		岡山放送 60	NHK教育 12
	笠岡 100		NHK総合 2		NHK教育 4	TVせとうち19	山陽放送 6			西日本放送17	瀬戸内海放送21	岡山放送 60	
広島	広島 101	テレビ新広島31		NHK総合 3	中国放送 4			NHK教育 7		広島ホームTV35			広島テレビ 12
	福山 102	テレビ新広島54		NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送 7		広島ホームTV57		広島テレビ11	
	尾道 103	NHK総合 1			広島ホームTV24			NHK教育 7	テレビ新広島26		中国放送 10		広島テレビ 12
	呉 104	NHK教育 1			広島ホームTV24	広島テレビ 5			テレビ新広島26	中国放送 9		NHK総合 11	
山口	山口（徳山・防府）												
	105	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 38		NHK総合 9		山口放送 11	
	下関 106	NHK教育 41		TXN九州 23	山口放送 4	山口朝日 21		テレビ山口 33		NHK総合 39	テレビ西日本10		
	宇部 107	NHK教育 14				山口朝日 31		テレビ山口 20		NHK総合 16	テレビ西日本10	山口放送 18	
	岩国 108	NHK教育 1				山口朝日 28		テレビ山口 22		NHK総合 9		山口放送 11	
鹿島	徳島 109	四国放送 1		NHK総合 3	毎日放送 4		朝日放送 6		関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 38
香川	高松 110	TVせとうち19		NHK教育 39		NHK総合 37	瀬戸内海放送33	岡山放送 31		西日本放送 41		山陽放送 29	
	丸亀 111	TVせとうち16		NHK教育 40		NHK総合 44	瀬戸内海放送42	岡山放送 22		西日本放送 20		山陽放送 18	
愛媛	松山 112		NHK教育 2		あいテレビ 29		NHK総合 6		愛媛放送 37	愛媛朝日 25	南海放送 10	テレビ新広島31	広島ホームTV35
	新居浜 113		NHK総合 2		NHK教育 4		南海放送 6		愛媛放送 36	愛媛朝日 14		あいテレビ 27	
	今治 114		NHK教育 30		あいテレビ 27		NHK総合 32		愛媛放送 36	愛媛朝日 17	南海放送 34		
	宇和島 115	NHK教育 1			あいテレビ 34		NHK総合 6		愛媛放送 32	愛媛朝日 16	南海放送 10		
高知	高知 116				NHK総合 4		NHK教育 6		高知放送 8		テレビ高知 38		高知さんさんテレビ40
福岡	福岡 117	九州朝日 1		NHK総合 3	RKB毎日 4		NHK教育 6			テレビ西日本 9		TXN九州 19	福岡放送 37
	久留米 118	九州朝日 57		NHK総合 46	RKB毎日 48		NHK教育 54			テレビ西日本60		TXN九州 14	福岡放送 52
	大牟田 119	九州朝日 58		NHK総合 53	RKB毎日 61		NHK教育 50			テレビ西日本55		TXN九州 19	福岡放送 43
	北九州 120		九州朝日 2	TXN九州 23	福岡放送 35		NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本10		NHK教育 12
	行橋 121		九州朝日 57	TXN九州 19	福岡放送 43		NHK総合 49		RKB毎日 60		テレビ西日本54		NHK教育 46
佐賀	佐賀 122		NHK教育 40	九州朝日 57	RKB毎日 48	TXN九州 14		サガテレビ 36	テレビ西日本60	NHK総合 38		熊本放送 11	福岡放送 52
長崎	長崎 123	NHK教育 1		NHK総合 3		長崎放送 5		長崎国際 25		長崎文化 27		テレビ長崎 37	
	佐世保 124		NHK教育 2		長崎国際 17		長崎文化 31		NHK総合 8		長崎放送 10		テレビ長崎 35
	諫早 125	NHK教育 45		NHK総合 47		長崎放送 49		長崎国際 20		長崎文化 24		テレビ長崎 42	
熊本	熊本（八代） 126		NHK教育 2	熊本朝日 16		熊本県民 22		テレビ熊本 34		NHK総合 9		熊本放送11	
大分	大分（別府） 127			NHK総合 3		大分放送 5		テレビ大分 36		大分朝日 24			NHK教育 12
	中津 128			NHK総合 48		大分放送 51		テレビ大分 37		大分朝日 17			NHK教育 45
宮崎	宮崎（都城） 129						テレビ宮崎 35		NHK総合 8		宮崎放送 10		NHK教育 12
	延岡 130		NHK教育 2		NHK総合 4		宮崎放送 6		テレビ宮崎 39				
鹿児島	鹿児島 131	南日本放送1		NHK総合 3		NHK教育 5		鹿児島放送32		鹿児島テレビ38		鹿児島読売30	
	阿久根 132		鹿児島読売17		鹿児島放送23		鹿児島テレビ35		NHK総合 8		南日本放送10		NHK教育 12
	鹿屋 133		NHK教育 2		NHK総合 4		南日本放送6		鹿児島放送31		鹿児島テレビ33		鹿児島読売 25
沖縄	那覇（沖縄） 134		NHK総合 2			琉球朝日放送28			沖縄テレビ 8		琉球放送 10		NHK教育 12

チャンネルあわせ（つづき）

■個別にチャンネルをあわせる

本機では、リモコンのチャンネルボタン 1 ～ 12 に割り当てられた 12 ポジションに受信チャンネルを設定します。ここではつぎのような場合に「チャンネル設定」をおこないます。

1．「地域チャンネル設定」で設定しても、映らないチャンネルがあるときに映るように設定する
2．CATV などで 1 チャンネルずつ、チャンネルの設定するとき
3．チャンネル＋ / －ボタンで選ぶときに放送されていないチャンネルをとばしたいとき
→「手順 10」の「チャンネルスキップ」設定をおこないます。
4．映りの悪いチャンネルの微調整をする
→「手順 7」の「ファイン調整」をおこないます。

1．チャンネルボタン 1 を押す

ビデオ入力画面を選んでいると、チャンネルあわせができません。

2．メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。このイラストは、映像調節画面が表示された例です。

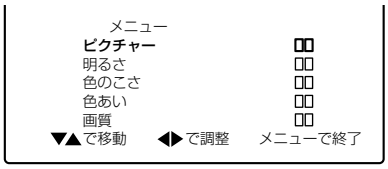

3．▲▼ボタンで「チャンネル設定」を紫色の表示にする

メニューは、2 画面あります。「チャンネル設定」が画面に表示されていないときには、表示されるまで▲または▼を押し続けてください。

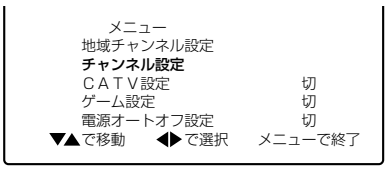

4．◀▶ ボタンを押してチャンネル設定画面を表示する

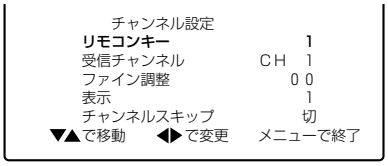

5．◀▶ ボタンを押してリモコンキーの数字を選ぶ

これから登録する放送局をリモコンのどのチャンネルボタンに登録するかを選びます。

6．▼ボタンを押して「受信チャンネル」の表示を紫色にする

7．◀▶ ボタンを押して受信したいチャンネルを選ぶ

画面がきれいに映らないときはファイン調整をします。「ファイン調整」の項目を紫色にし、ボタンで調節します。

8．▼ボタンを押して「表示」を紫色にする

9．◀▶ ボタンを押して画面に表示したいチャンネル番号を選ぶ

10．チャンネルスキップが「切」になっていることを確認する

チャンネルスキップが「入」になっているとチャンネル＋／－ボタンで選ぶことができなくなります。

11．手順 5 ～ 10 を繰り返して行い、チャンネルボタンに放送局を登録する

12．終了するためにメニューボタンを押す

■CATV(ケーブルテレビ)を見るには

CATV(ケーブルテレビ)はサービスのおこなわれている地域だけで受信できます。
CATV を受信するには、使用する機器ごとに CATV 各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくは CATV 各社にご相談ください。

1 ～ 12 ボタンを使ったチャンネル選局には 2 つの方法があります。

CATV ダイレクト選局：
放送局のチャンネルをリモコンの 1 ～ 10 のボタンを使って 2 桁で入力して選局する方法です。CATV チャンネルを直接選局出来るようになります。

ポジション選局：
リモコンの 1 ～ 12 ボタンに放送局を割り当てて選局する方法です。

■CATV ダイレクト選局にするには（CATV 設定）

1. メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。このイラストは、映像調節画面が表示された例です。

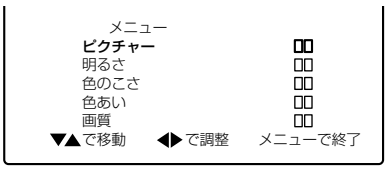

2. ▲▼ボタンで「CATV設定」を紫色の表示にする

メニューは、2 画面あります。「CATV 設定」が画面に表示されていないときには、表示されるまで▲または▼を押し続けてください。

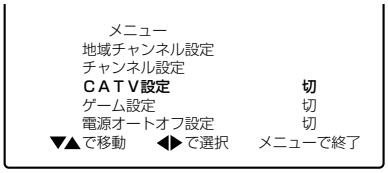

3. ◀▶ ボタンを押して CATV 設定を変更する

入：CATV ダイレクト選局になります。
切：ポジション選局になります。

4. メニューボタンを押して終わる

■CATV 設定を「入」にしたときのチャンネルの選びかた

チャンネルボタンの 1 から 10 ボタンと 12 ボタンを使ってチャンネルを選びます。10 ボタンは 0 ボタンとして使用します。また、1 桁のチャンネルを選ぶときのために 12 ボタンが選局ボタンとして働きます。

●2 桁の数を押してチャンネルを選ぶ

例 1：20 チャンネルを選ぶ
2 ボタンのあとに 10 ボタン（0）を押す

例 2：36 チャンネルを選ぶ
3 ボタンのあとに 6 ボタンを押す

●1 桁のチャンネルを選局するとき、は以下の方法で選局できます。

3 チャンネルを選ぶ場合を例に説明すると

操作例 1： 0 ボタンのあとに 3 ボタンと押す
操作例 2： 3 ボタンのあとに 12 ボタン(選局)と押す
操作例 3： 3 ボタンを押して約 3 秒待つ

各種設定のしかた

■映像の調節をする

1. メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。
このイラストは、映像調節画面が表示された例です。

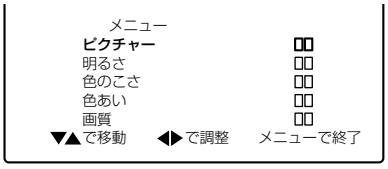

2. ▲▼ボタンで調節したい項目を紫色の表示にする

メニューは、２画面あります。調節したい項目が画面に表示されていないときには、表示されるまで▲または▼を押し続けてください。

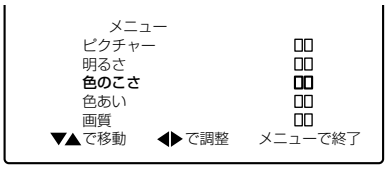

3. ◀▶ ボタンを押して好みの状態に調節する

4. 手順２～手順３を繰り返して映像を調節する

5. メニューボタンを押して終わる

■ 映像調節のめやす

	◁	▷
ピクチャー 見やすい映像の明るさや濃さに	**淡く**	**濃く**
明るさ 見やすい明るさに	**暗く**	**明るく**
色のこさ 健康な肌色に（色あいと交互に調節）	**淡く**	**濃く**
色あい 健康な肌色に（色のこさと交互に調節）	**赤っぽく**	**緑っぽく**
画質 好みのりんかくに	**やわらか**	**くっきり**

■ 映像の調節を標準に戻すには

標準 ボタンを押すと , 映像の設定値がすべてお買い上げ時の設定に戻ります。

■ オフタイマー設定をする

設定した時間後に電源を自動的に切ることができます。
オフタイマーボタンを押すごとに 30 分単位で 2 時間までの時間が設定できます。
設定した時間の 3 分前になると、残り時間が画面に表示されます。

0分 → 30分 → 60分 → 90分 → 120分

オフタイマー設定をすると、モニター前面の電源／オフタイマーランプが緑色に点灯します。

設定時間を変更するときは
再度、オフタイマーボタンを押して、時間を設定しなおします。

キャンセルするときは
再度、オフタイマーボタンを押して、「0 分」を選びます。
モニター前面の電源／オフタイマーランプが赤色に変わります。

■ 電源オートオフ設定をする

放送終了後や無操作状態が続いたとき、自動的に電源を切ります。
電源が切れる 3 分前から画面に表示がでます。

1. メニューボタンを押す
   メニュー画面が表示されます。このイラストは、映像調節画面が表示された例です。

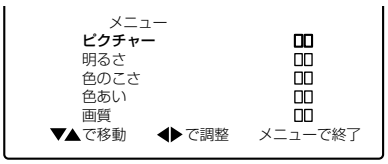

2. ▲▼ボタンで「電源オートオフ設定」を紫色の表示にする
   メニューは、2 画面あります。「電源オートオフ設定」が画面に表示されていないときには、表示されるまで▲または▼を押し続けてください。

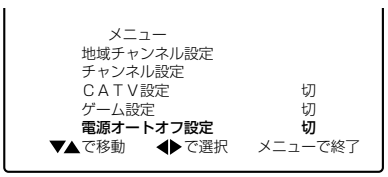

3. ◀▶ ボタンを押して電源オートオフ設定を変更する
   入：無信号状態が 4 分間続いたときや、無操作が 3 時間続いたときに自動的にモニターの電源が切れます。
   切：設定を解除します。
4. メニューボタンを押して設定を終わる

■ ゲーム設定をする

リモコンのゲームボタンを押したとき、ビデオ入力に連動して切り換わるようになります。

1. メニューボタンを押す
   メニュー画面が表示されます。このイラストは、映像調節画面が表示された例です。

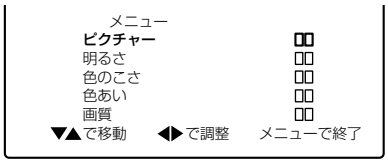

2. ▲▼ボタンで「ゲーム設定」を紫色の表示にする
   メニューは、2 画面あります。「ゲーム設定」が画面に表示されていないときには、表示されるまで▲または▼を押し続けてください。

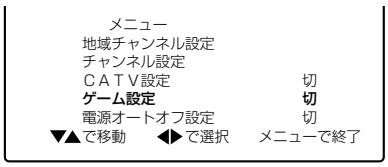

3. ◀▶ ボタンを押してゲーム設定を変更する
   ビデオ：ゲームボタンを押したとき、ビデオ入力切換を連動させます。
   切　　：ゲームボタンを押したとき、ビデオ入力切換を連動させません。
4. メニューボタンを押して設定を終わる

メモ
ゲーム画面での設定切換はできません。
設定切換はテレビ画面かビデオ画面に切り換えてください。

故障かなと思ったら（トラブルシューティング）

修理をご依頼される前に、つぎの点をお調べください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

症　状	原　因	対　処	参照ページ
電源が入らない	電源の差し込みプラグがゆるんだり、はずれたりしていませんか？	プラグを確実に差し込んでください。	－
電源が入っているのに映像がでない	信号ケーブルがはずれていませんか？	信号ケーブルを確実に接続してください。	8・9
	接続機器の電源は入っていますか？ 接続機器から信号が出ていますか？	接続機器の電源を入れ、正しく設定してください。	－
	入力の切換えは正しいですか？	入力切換ボタンで正しい入力に切り換えてください	6・7
音が出ない	信号ケーブルがはずれていませんか？	信号ケーブルを確実に接続してください。	8・9
	接続機器から信号が出ていますか？	接続機器を正しく設定してください。	－
	音量が最小になっていませんか？	音量+/－ボタンで音量を調整してください。	6・7
	イヤホン端子にイヤホンが差し込まれたままになっていませんか?	イヤホン端子からイヤホンを抜いてください。	6
色がおかしい	映像調節が変わっていませんか？	メニューで映像調節の各項目を標準（00）に調節してください。	16
	受信周波数がズレていませんか?	「チャンネル設定」で「ファイン調整」をしてみてください。	14
画像が不鮮明	映像調節の「ピクチャー」や「明るさ」が変わっていませんか？	映像調節の[ピクチャー]や[明るさ]の調節をしてください。	16
画像が揺れる	近くにモーター、変圧器などの強い磁界を発生するものがありませんか？（扇風機・蛍光灯・レーザープリンター・別のモニターなど）	本機を画像が揺れなくなるまで、離してください。離れたところの違う回線の電源につないでください。	－
画像に色むらがある	近くにスピーカーや、磁石など磁気を発生するものがあったり、近づけたりしませんでしたか？電源を入れたまま本機の向きを変えませんでしたか？	本機から磁気などを発生するものを離してください。 一度主電源を切り、30 分後に主電源を入れて画面を消磁してください。	6
リモコン操作ができない	主電源が切れていませんか？	主電源ボタンを押してスタンバイ状態にしてください。	6
	リモコンの電池が消耗していませんか？	電池を交換してください。	6
チャンネルを選ぶときの動作がおかしい	メニューの「CATV 設定」が「入」に設定されていませんか？	メニューの「CATV 設定」を「切」に設定してください。	15
正常に動作しない ボタンが働かない	本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。	本機が正常に操作できなくなったときは、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、あらてめてコンセントに差し込み、電源を入れて操作をしてください。	6
VHF/UHFが映らない	アンテナは正しく接続されていますか？	アンテナを正しく接続してください。	8・9
	チャンネルあわせは済んでいますか？	チャンネルあわせをおこなってください。	10～14
CATVが映らない	受信契約はお済みですか？	CATV会社にご相談ください。	－
	ケーブルは正しく接続されていますか？	CATV会社にご相談ください。	－
	チャンネル設定のチャンネルスキップは「入」に設定されていますか？	チャンネル設定のチャンネルスキップ設定をおこなってください。	14
接続したビデオ機器からの映像、音声が出ない	ビデオ機器は正しく接続されていますか?	信号ケーブルを確実に接続してください。	8
	ビデオ入力を選んでいますか?	入力切換ボタンで正しい入力に切り換えてください。	6・7
	ビデオ機器の電源は入っていますか？	接続機器の電源を入れ、正しく設定してください。	－
	前面と背面のビデオ入力端子を同時に接続していませんか?	前面と背面のビデオ入力端子に同時に機器を接続したときは、前面に接続した機器の映像がご覧になれます。 背面の映像をご覧になりたいときは、前面の接続を外してください。	6・8
突然電源が切れた	オフタイマーを設定していませんか?	オフタイマーボタンを押して「0 分」を選んでください。	17
	電源オートオフ機能を設定していませんか?	メニューの「電源オートオフ設定」を「切」に設定してください。	
画面表示が消えない	ビデオ機器の映像が映っていますか？ 受信できるチャンネルを選んでいますか？	入力信号がないときは強制的に表示され、消すことができません。	7

このようなときは故障ではありません

- 画面に白い服などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色がつくことがあります。これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。
- ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- 部屋の温度変化により、モニターから「ミシッ」という音がすることがありますが、画面に異常がなければ心配はありません。

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

保証書（別添）

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。ただし、ブラウン管については2年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこのカラービデオモニターの補修用性能部品を製造打切り後8年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または別紙の「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

修理をご依頼になる前に18ページの「故障かなと思ったら」に従って確認をしてください。それでも不具合や異常があるときは、電源を切り、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

■ご連絡していただきたい内容

品　名	カラービデオモニター
型　名	**TM-14T1**
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご　住　所	付近の目的等も合わせて
お　名　前	
電話番号	（　　）　–
訪問ご希望日	

■修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費が含まれています。
＋	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
＋	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

便利メモ	お買い上げの販売店　　（　　）　–

愛情点検　●長年ご使用のモニター・テレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

このような症状はありませんか	●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 ●上下、または左右の映像が欠けて映る。 ●映像が時々、消えることがある。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

➡

ご使用を中　止	故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店にご相談下さい。

以下のようなときは、アンテナの調整や妨害機器への対策などで症状が改善される場合もありますが、どうしても避けられないこともあります。
雪が降っているような画面になる（スノーノイズ）・雑音が出る
　●アンテナは正しく接続されていますか。
　●屋外のアンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。
　●アンテナの向きが変わっていたり、壊れていたりしていませんか
画面にはん点が出る・雑音が出る（妨害）
　●ドライヤー・自動車・オートバイ・蛍光灯などの妨害電波の影響が考えられます。
画面にしま模様が出る・雑音が出る（混信）
　●無線局やパソコン・AV機器・電子レンジなどからの電波の混入が考えられます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社（以下、当社）にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
  ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
  ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

主な仕様

種類	カラービデオモニター
受信方式	NTSC
受信チャンネル	VHF1 ～ 12、UHF13 ～ 62、CATV C13 ～ C38
受像管	14 型（対角）
有効画面寸法	28cm (横)　21cm (高さ)　34cm (対角)
入力	VHF/UHF 入力端子 75 Ω ビデオ入力 前面（優先） 映像端子 1V(p-p),75 Ω 同期負 音声入力端子 500mV(rms)、ハイインピーダンス ビデオ入力 背面 映像端子 1V(p-p),75 Ω 同期負 音声入力端子 500mV(rms)、ハイインピーダンス
音声出力	1W　スピーカー 8cm 1 個
イヤホン端子	3.5mm 1 個
使用電源	AC100V、50 Hz/60 Hz
消費電力	51W（リモコン待機時 0.5W)
年間消費電力量	67kW・h/ 年
外形寸法	36.4cm X 33.4cm X 37.4cm (幅 X 高さ X 奥行き)
質量	9.3kg
付属品	リモコン X 1 個、単 3 乾電池 X 2 個 (動作確認用) アンテナコネクター X 1 個

※ このモニターを使用できるのは国内のみで、外国ではカラー方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
This monitor set is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
※ モニターの型(14型など)は、画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
※ 写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張、省略、合成をしていますので、実物とは多少異なる場合があります。
※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記のご相談窓口にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、19ページをご覧ください。

修理に関するご相談	お買い物情報や全般的なご相談
19ページをご覧ください。	**お客様ご相談センター** フリーダイヤル **0120−2828−17** 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は **電話　(045) 450−8950** **FAX　(045) 450−2275** 〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ　http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528　横浜市神奈川区守屋町3-12

© 2007 Victor Company of Japan, Limited